

Fresh bag

Niveau de difficulté : >>>

Les fournitures :

- 1 coupon de coton enduit
- 50 cm d'isolant thermique
- 4 m de biais de 20 mm de large
- 35 cm de bande velcro côté velours, 35 cm de bande velcro côté crochet (20 mm de large)
- 2 bobines de fil (1 de la même couleur que le biais + 1 de la même couleur que l'enduit)



Le montage :

1- Couper toutes les pièces qui composent le sac (ne pas ajouter de valeur de couture).

2-Anses :

Plier chacune des deux bandes en deux et envers contre envers dans le sens de la longueur. Marquer le milieu en appuyant fermement. Puis remplir les côtés de chaque bande sur 1 cm (toujours sur la longueur), les assembler en piquant à 1 mm du bord de chaque côté.



3- Sac :

Pour chaque élément du sac (2 côtés+ bande centrale), assembler isolant +coton enduit en piquant à 5 mm du bord.


Poser ensuite le biais autour des trois éléments (coudre dans le creux du pli sur l'envers puis rabattre sur l'endroit et piquer à 1 mm du bord).

4-Bande velcro :

Poser le velcro à chaque extrémité (la plus courte) de la bande centrale côté isolant, juste sous le biais.

Ne pas oublier de glisser les extrémités des anses sur 1 cm entre le velcro et l'isolant(voir repères).

Maintenir l'ensemble en piquant les contours de la bande velcro à 1 mm du bord.



5- Assemblage côtés + bande centrale :

Faire correspondre les milieux de la bande centrale avec les milieux de chaque côté (voir repères). Epingler pour bien maintenir. Bien suivre l'arrondi de la base du sac.


Puis épingler en remontant le long de chacun des deux côtés.

Coudre sur le biais, à 5 mm du bord.

Le patron :


2 Anses :

(1 x coton enduit)



2 Côtés :

(1 x coton enduit + 1 x isolant)

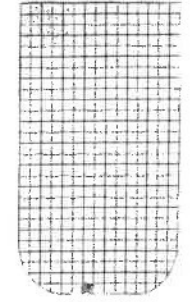

Bande centrale :

(1 x coton enduit + 1 x isolant)

