


Jour de marché

Niveau de difficulté : ☒☒

Les fournitures :


50 cm de polycoton (ou 1 coupon polycoton)

50 cm de filet (ou 2 coupons)

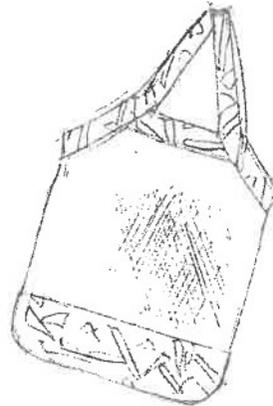


• Base du sac

1- En haut de la base en polycoton et sur l'envers, replier le tissu sur un 1 cm, repasser.

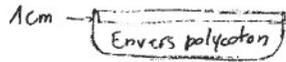


2- Placer la base en polycoton sur le corps du sac en filet et réaliser une surpiqûre à 1 mm du pli. Répéter cette opération pour la seconde partie du sac.

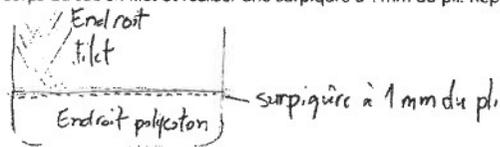

• Bande en haut du sac

1- En haut du sac, sur le filet, coudre la bande sur l'envers et la rabattre sur l'endroit (comme un biais). Réaliser une piqûre nervure. Répéter cette opération pour la seconde partie du sac.

2- Poser les deux parties du sac envers contre envers et coudre tout autour à 1 cm du bord.

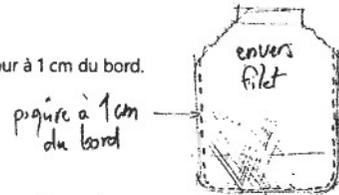


• Anses

1- Fermer les deux bandes qui forment les anses. Les assembler aux côtés en diagonale.




2- Coudre chaque bande sur l'envers et la rabattre sur l'endroit (comme un biais). Réaliser une piqûre nervure.

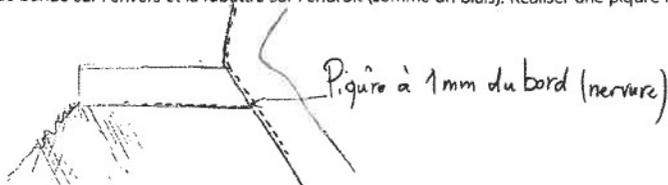


Le patron (valeurs de couture comprises) :


Corps du sac en filet

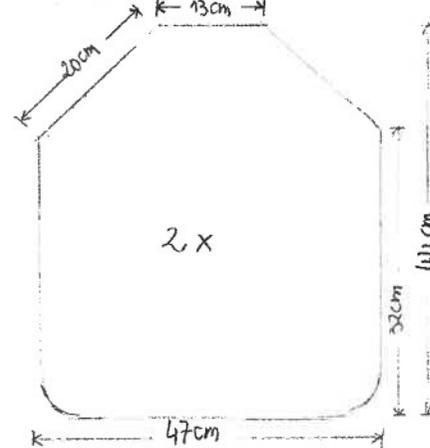


Base du sac en polycoton

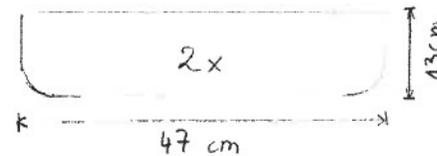


Bande en haut du sac en polycoton

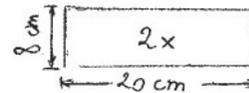

Anses du sac en polycoton

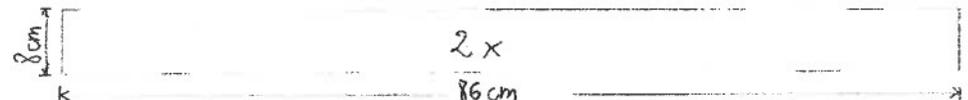

Layette douillette

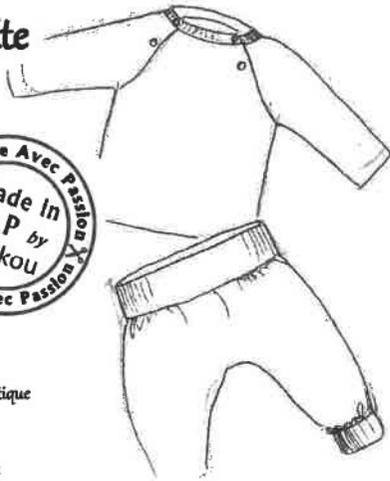

Fournitures :

- 2 coupons de tissu jersey
- 1 coupon de bord côte
- 2 bobines de fil
- un peu de thermocollant fin
- 4 boutons pressions Prym en métal ou en plastique

L'ensemble layette peut être confectionné soit :

- avec une surjeteuse
- avec une machine à coudre (aiguille à bout rond/double aiguille/ point zig-zag ou surjet)

Montage :

Poser les différents éléments des patrons (sweat et sarouel) en respectant le droit fil.


// Le devant et le dos du sweat et du sarouel doivent être épinglés sur le pli du tissu.

Ajouter 5 mm de valeur de couture autour de chaque pièce.

// Pour l'ourlet du bas du sweat, ajouter 2 cm

Montage du sweat :

Thermocoller les pattes de boutonnage

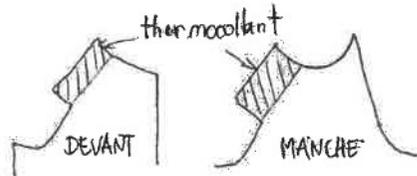


Assembler les manches raglan avec le devant et le dos du sweat. Ne pas oublier de suivre le décroché des pattes de boutonnage

Coudre ensuite les dessous de manche et les côté (devant + dos)



Assembler la bande du col en bord côte à l'encolure

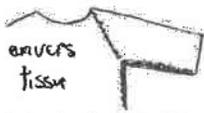

bande pliée en deux

envers

endroit



Figurer l'ourlet des manches et du bas du sweat avec la double aiguille. Poser les boutons pressions

Montage du sarouel :

Assembler le devant avec le dos (fond/ côtés)



Fermer puis plier en deux la bande de la taille et les bandes des chevilles en bord côte. Les assembler au sarouel

Patron :



Bandes bord côte

1 carreau = 1cm x 1cm

Col = 40 cm x 4 cm

Taille = 50 cm x 8 cm

Chevilles = 15 cm x 6 cm

