


# Layette douillette

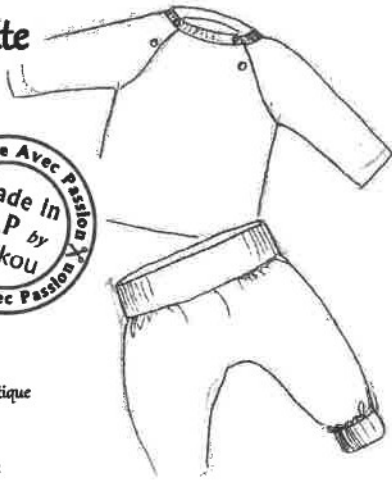

## Fournitures :

- 2 coupons de tissu jersey
- 1 coupon de bord côte
- 2 bobines de fil
- un peu de thermocollant fin
- 4 boutons pressions Prym en métal ou en plastique

L'ensemble layette peut être confectionné soit :

- avec une surjeteuse
- avec une machine à coudre (aiguille à bout rond/double aiguille/ point zig-zag ou surjet)

## Montage :

Poser les différents éléments des patrons (sweat et sarouel) en respectant le droit fil.


// Le devant et le dos du sweat et du sarouel doivent être épinglés sur le pli du tissu.

Ajouter 5 mm de valeur de couture autour de chaque pièce.

// Pour l'ourlet du bas du sweat, ajouter 2 cm

## Montage du sweat :

Thermocoller les pattes de boutonnage

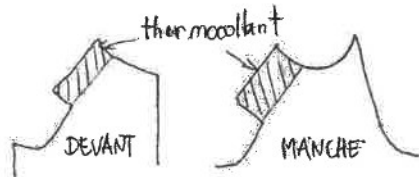


Assembler les manches raglan avec le devant et le dos du sweat. Ne pas oublier de suivre le décroché des pattes de boutonnage

Coudre ensuite les dessous de manche et les côté (devant + dos)



Assembler la bande du col en bord côte à l'encolure



bande pliée en deux

envers


endroit



Figurer l'ourlet des manches et du bas du sweat avec la double aiguille. Poser les boutons pressions

## Montage du sarouel :

Assembler le devant avec le dos (fond/ côtés)

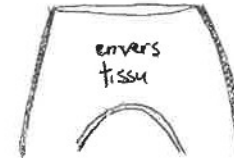

Fermer puis plier en deux la bande de la taille et les bandes des chevilles en bord côte. Les assembler au sarouel

## Patron :



Bandes bord côte

1 carreau = 1cm x 1cm

Col = 40 cm x 4 cm

Taille = 50 cm x 8 cm

Chevilles = 15 cm x 6 cm

