

LA
POCHETTE

D'ORDINATEUR

.Poser :

- .Le passepoil / empiècement devant
- .Le passepoil / empiècement dos
- .(pied fermeture)

.Assembler :

- .Empiècement devant / devant
- .Empiècement dos / dos

.Maintenir :

- .Le dos / la mousse résille
- .Le devant / la mousse résille
- .(piqûre de maintient)

.Assembler :

- .Les extrémités fond de la pochette / extrémités doublure fond de la pochette
- .(en prenant la fermeture en sandwich)
- .(la longueur de la fermeture doit être égal à 67cm)

.Assembler :

- .La fermeture et le fond de la pochette / le dos et le devant de la pochette (à 1cm)

.Cranter :

- .Les arrondis de la pochette

.Assembler :


- .Le biais / les assemblages précédent

.Rabattre :

- .Le biais
- .(par un point main)

Fournitures :

- .1 coupon de suédine
- .1 coupon de coton enduit
- .1 coupon de mousse résille
- .3 m de biais 20mm de large
- .0,90 cm de passepoil
- .1 fermeture de 70 cm (séparable ou non)
- .1 bobine de fil

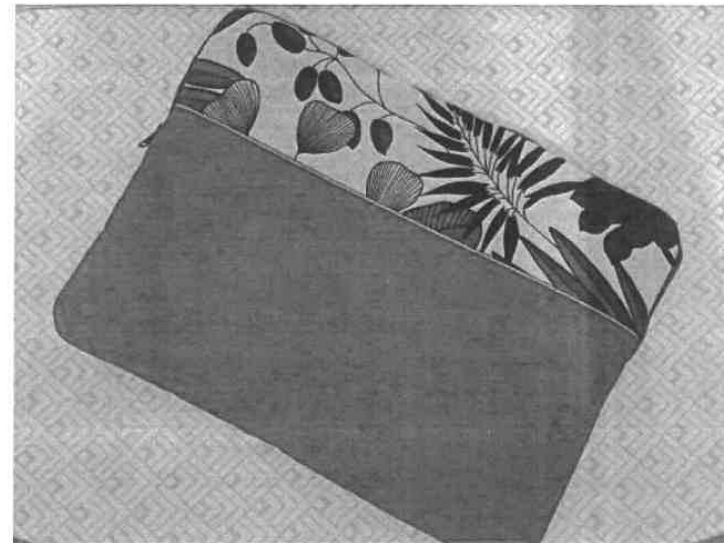

LA
POCHETTE
D'ORDINATEUR

EST TERMINÉE!

